

Manual controle WIFI Ecopyre

Dados técnicos

Tensão de funcionamento: DC7.5V -24V

Canal de saída: pode ser usado 3/2/1 canal

Corrente de saída: 3 * 4A

Dimensão: L105.5 * W45 * H23mm

Distância remota : 50m indoor, outdoor 100m.

Versão: RGB.




Como conectar o sistema Wi-fi em sua piscina:

O equipamento WI-FI Ecopyre deverá ser conectado diretamente na saída 12v da fonte blindada Ecopyre através dos 2 fios (cor vermelha e marrom) .

Na saída de de seu comado WI-FI Ecopyre ,conecte a fiação de cores (marrom , amarela , laranja e vermelha) com as respectivas cores de cabeamento vindos dos refletores .

Ressaltamos a importância de todas emendas serem feitas com fita de alta-fusão e em locais secos para garantia de durabilidade e precisão do sistema integrado.

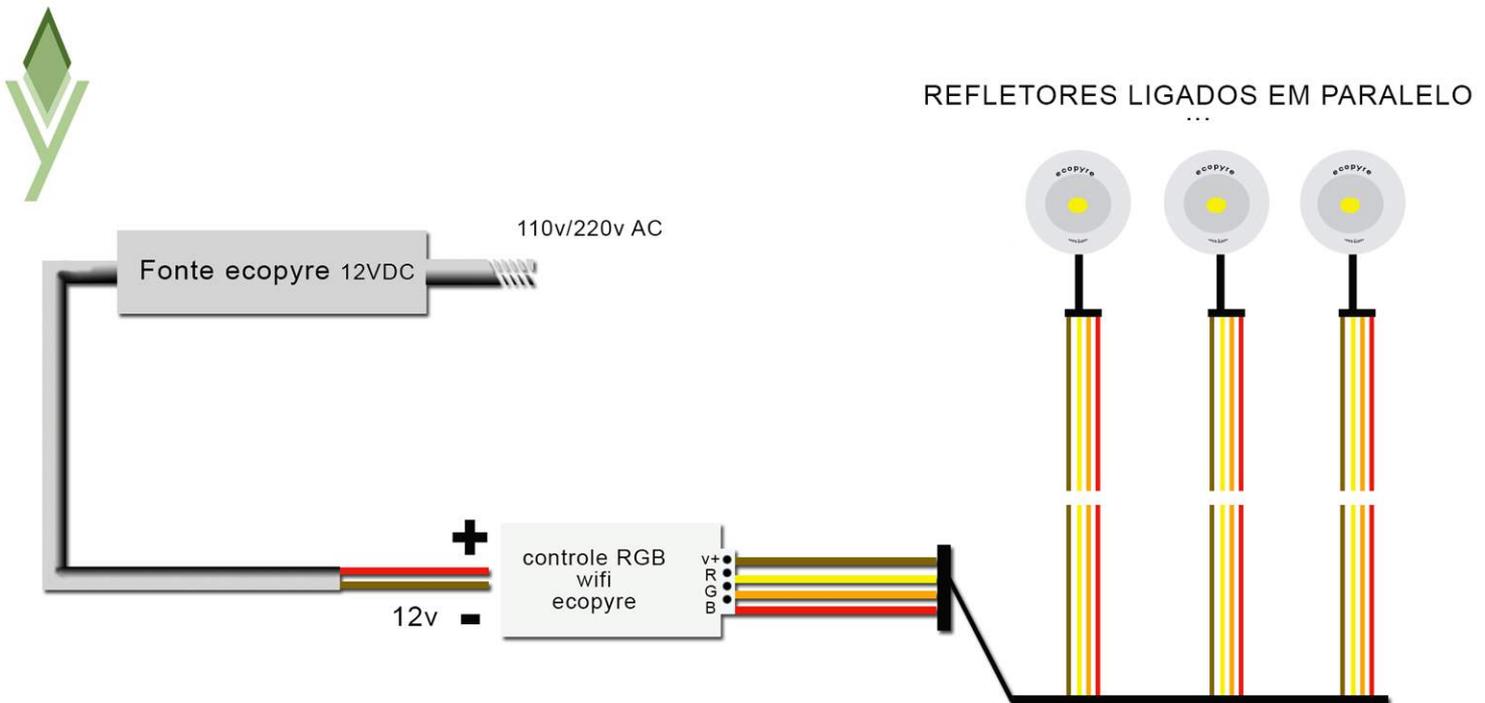



Configuração e instalação


Controle WIFI Ecopyre.

Antes de começar, ligue o controle WIFI Ecopyre em a fonte Ecopyre.

1. Veja em seu celular ou tablet que tenha ligação com internet WIFI e depois procure o APP "apple Store" (Iphone) ou google play (android) *veja imagem do símbolo.



2. Clique e procure o aplicativo "LED MAGIC COLOR" (veja a imagem).

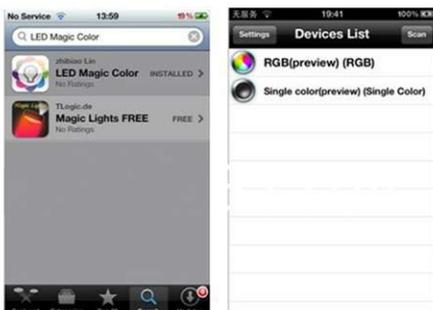

3. Clique em "download", aguarde um minuto para que o aplicativo baixe em seu celular.
4. Clique no aplicativo instalado (veja a imagem).




5. Automaticamente o aplicativo fará um "scan" ou irá procurar o sinal WIFI .





5.1. Se o aplicativo não encontrar automaticamente o sinal, clique no botão "ajustes" ou "configuração". Depois procure "configuração de rede" procure a sinal WIFI "LEDnet*****", depois coloque a senha seguinte: 88888888

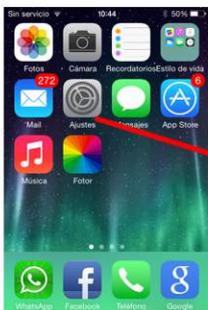

clique no botão "ajustes" ou "configuração"




Depois procure "configuração de rede" procure a sinal WIFI "LEDnet*****", depois coloque a senha seguinte: 88888888

6. Volte ao aplicativo "LED MAGIC COLOR", depois clique em "Back".



clique em "Back"


7. Clique na imagem que aparecerá do aplicativo.

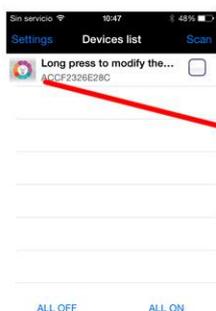


Clique na imagem




8. Você verá a seguinte imagem, é o painel do controle, pressione a cor desejada.

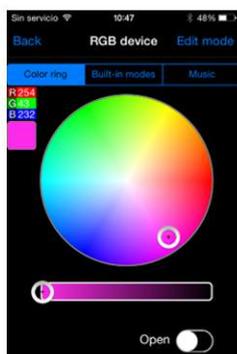

9. Neste painel terá três modalidades "color ring" para escolher as cores; "built-in modes" você escolhe um modo de velocidade e o modo de piscar; "e Music" As cores piscam no ritmo da música.

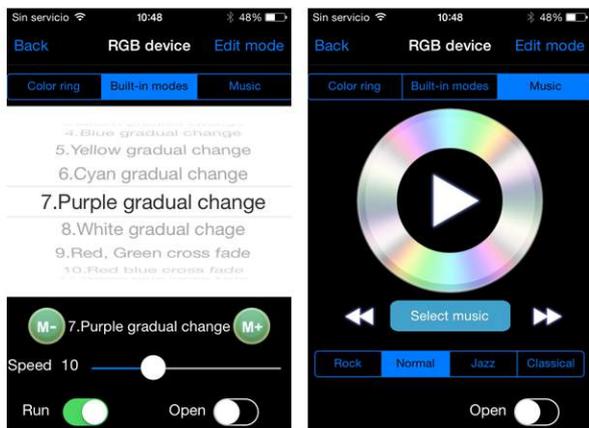

10. Para ligar ou desligar clique no botão "open" e saia do aplicativo.

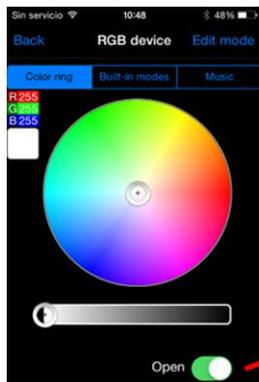

ligar ou desligar clique no botão "open"